STRONG
DIGITAL TV

Terminal Numérique Terrestre Haute Définition
SRT 8106

Image simulée

Manuel d'Utilisateur

Fig. 1

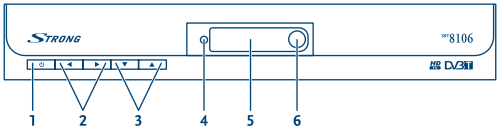

Fig. 2



Fig. 3

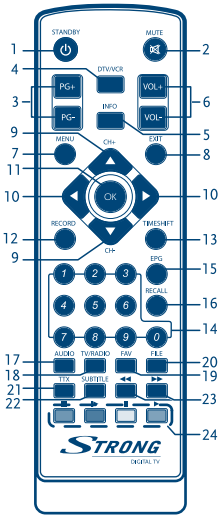

Fig. 4

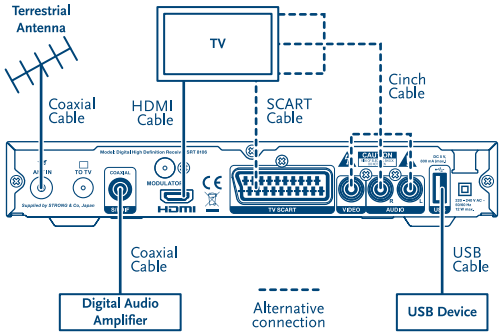

Fig. 5

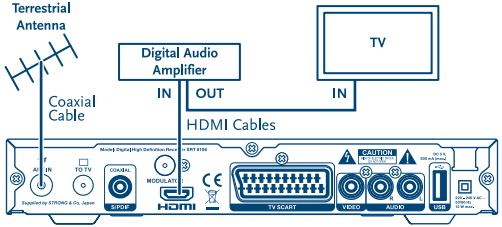

Fig. 6

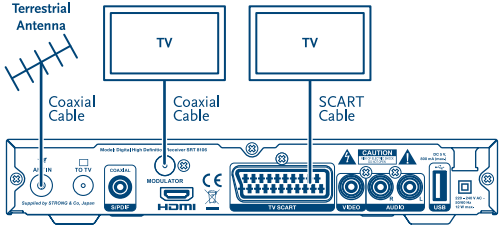

STRONG DIGITAL TV

TABLE DES MATIÈRES

1.0 INTRODUCTION 2
- 1.1 Consignes de sécurité 2
- 1.2 Stockage 2
- 1.3 Installation 3
- 1.4 Accessoires 3
- 1.5 Utilisation d'un périphérique USB 3

2.0 VOTRE TERMINAL 4
- 2.1 LE CODE PIN PAR DÉFAUT: 0000 4
- 2.2 Façade avant 4
- 2.3 Façade Arrière 4
- 2.4 Télécommande 4

3.0 CONNEXION 5
- 3.1 Connexion à une antenne terrestre 5
- 3.2 Connexion à la TV avec un câble HDMI 5
- 3.3 Connexion à la TV avec un câble Péritel 5
- 3.4 Connexion à la TV avec une câble RCA 5
- 3.5 Connexion à un amplificateur numérique avec la sortie S/PDIF 6
- 3.6 Connexion à un amplificateur numérique et à la TV avec un câble HDMI 6
- 3.7 Connecter une clé de stockage USB 6
- 3.8 Raccordement à un téléviseur via la sortie modulateur 6

4.0 PREMIÈRE INSTALLATION 6

5.0 GUIDE CONDENSÉ D'UTILISATION DE VOTRE RÉCEPTEUR 7

6.0 FONCTIONNEMENT 8
- 6.1 Changer de chaîne 8
- 6.2 Bandeau d'informations 8
- 6.3 Sélection de la langue Audio 9
- 6.4 Fonction télétexte 9
- 6.5 Sous-titres 9
- 6.6 Encapsulation 9
- 6.7 EPG (Guide électronique de programmes) 9
- 6.8 Enregistrement immédiat 10

7.0 MENU PRINCIPAL 10
- 7.1 Éditer les chaînes 10
- 7.2 Installation 12
- 7.3 Paramétrage du système 13
- 7.4 Outils 16
- 7.5 Jeux 17
- 7.6 Media+ 17

8.0 PROBLÈMES ET SOLUTIONS 19

9.0 SPÉCIFICATIONS 20

STRONG déclare que ce point est conforme aux exigences de base et aux autres dispositions et directives applicables 2004/108/EC et 73/23/EC, RoHS 2002/95/EC

En raison de nos recherches et développement permanents, les caractéristiques techniques, lignes et apparences des produits sont susceptibles d'êtres modifiés à tout moment. Tous noms de produits et logos sont des marques ou marques enregistrées de leurs propriétaires respectifs.

© STRONG 2012. Tous droits réservés.

14 Mar 2012 18:16

1.0 INTRODUCTION

1.1 Consignes de sécurité

NE PAS INSTALLER VOTRE TERMINAL:

- Dans une armoire exiguë ou insuffisamment ventilée, directement sur ou sous un autre appareil, ou bien encore sur une surface qui pourrait obstruer les ouïes d'aération.

NE PAS EXPOSER LE TERMINAL ET SES ACCESSOIRES:

- Aux rayons solaires directs, à la chaleur d'un appareil de chauffage, à la pluie ou à une forte humidité, à d'importantes vibrations ou à des chocs qui pourraient l'endommager de façon irrémédiable, ni à des objets magnétiques comme des haut-parleurs, des transformateurs, etc.
- Ne pas utiliser de cordon d'alimentation endommagé, vous pourriez provoquer un incendie ou vous électrocuter. Ne pas toucher le cordon d'alimentation avec des mains mouillées sous peine d'électrocution.
- Ne jamais ouvrir le capot. L'intérieur de l'appareil abrite des tensions élevées qui peuvent présenter des risques de choc électrique. La garantie est annulée si l'appareil est ouvert.
- Si l'appareil est inutilisé pendant une longue période, le débrancher du secteur.
- Ne pas nettoyer l'appareil avec de l'alcool ni du détergent ammoniaqué. Le cas échéant, nettoyer l'appareil avec un chiffon doux et propre humidifié d'eau savonneuse après l'avoir débranché du secteur. Veillez à ce que rien ne pénètre dans les ouïes de ventilation pour ne pas provoquer d'incendie ou de choc électrique.
- Ne rien poser sur le dessus de l'appareil pour ne pas obstruer les ouïes d'aération et provoquer de surchauffe des composants.

Consignes de sécurité

- Ne pas ouvrir le couvercle de l'appareil sous peine de s'exposer à des chocs électriques et d'annuler la garantie. Ne confier l'entretien et la maintenance de l'appareil qu'à du personnel qualifié.
- Lorsque vous effectuez le branchement des câbles, veillez à ce que l'appareil soit débranché. Attendre quelques secondes après l'arrêt du Terminal pour le déplacer ou débrancher un équipement.
- N'utiliser que des câbles et des rallonges qui soient compatibles avec la puissance absorbée de l'appareil. Vérifier que l'alimentation secteur correspond à la tension indiquée su la plaque signalétique située à l'arrière de l'appareil.

Si l'appareil ne fonctionne pas correctement alors que vous avez respecté strictement toutes les instructions de la présente notice, contactez votre revendeur.

1.2 Stockage

Votre terminal et ses accessoires sont stockés et livrés dans un emballage protecteur contre les décharges électriques et l'humidité. Lors du déballage, s'assurer que toutes les pièces sont incluses et maintenir l'emballage hors de la portée des enfants. Si vous déplacez votre terminal, ou si vous le retournez pour réparation sous garantie, assurez-vous de le faire dans son emballage d'origine avec tous les accessoires, à défaut, la garantie serait nulle.

1.3 Installation

Nous vous recommandons de consulter un installateur professionnel pour mettre en service votre terminal. Autrement, veuillez suivre les instructions suivantes:

- Référez-vous au manuel d'utilisateur de votre TV et/ou votre antenne.
- Assurez-vous que le câble HDMI et tous les éléments extérieurs sont en bon état.
- Utilisez un câble HDMI 1.3 ou de gamme supérieure pour obtenir des performances optimales.
- Si vous utilisez une connexion Péritel, utilisez un câble bien isolé.
- Si vous utilisez la connexion modulateur, utilisez un câble coaxial RF de bonne qualité.

Ce manuel fournit des instructions complètes pour l'installation et l'usage de ce terminal. Les symboles suivants seront utilisés comme suit.

AVERTISSEMENT	Indique l'information d'avertissement.
CONSEILS	Indique toutes autres informations additionnelles importantes ou utiles.
MENU	Représente un bouton sur la télécommande ou le terminal. **(Caractères en gras)**
Allez à	Représente une rubrique du menu à l'écran. *(Caractère en italique)*

1.4 Accessoires

- 1 manuel d'utilisation
- 1 télécommande
- 2x piles R03 (AAA type)

NOTA: Les piles ne doivent pas être rechargées, ouvertes, court-circuitées ou être utilisées avec d'autres types de piles.

1.5 Utilisation d'un périphérique USB

- Il est recommandé d'utiliser un périphérique USB 2.0. Si votre périphérique n'est pas compatible avec les spécifications USB 2.0. Le bon fonctionnement de la lecture, l'enregistrement et des autres fonctions multimédia n'est pas garanti.
- Pour assurer un fonctionnement performant de votre périphérique USB, SVP formatez votre périphérique en FAT32 à l'aide du récepteur (menu *Media+*). Les autres systèmes fichiers ne sont pas supportés par le récepteur. Cependant, il est possible d'utiliser disque dur déjà formaté en NTFS. STRONG ne peut pas garantir un bon fonctionnement avec tous les types de périphérique de stockage USB.
- Il est conseillé de ne pas sauvegarder d'information importante sur le périphérique de stockage USB utilisé avec le récepteur. Nous vous conseillons de toujours sauvegarder les données sur un autre périphérique de stockage. STRONG ne peut être tenu responsable pour toutes pertes d'information ou conséquences de ces pertes d'information.

2.0 VOTRE TERMINAL

2.1 LE CODE PIN PAR DÉFAUT: 0000

2.2 Façade avant

Fig. 1

1. ⏻ **(MARCHE/VEILLE):** Met le terminal en Marche/Veille
2. ◀▶ **(VOLUME HAUT/BAS):** Permet de baisser ou d'augmenter le volume
3. ▲▼ **(PAGE VERS LE HAUT/BAS):**
   Change le programme pour le programme précédent/suivant
4. **LED:**
   ROUGE indique que le récepteur est en veille.
   VERT indique que le récepteur est en fonction.
5. **AFFICHEUR À 4 CARACTÈRES:**
   En veille, indique l'heure. En fonction, indique le N° de chaîne
6. **TERMINAL IR:** Reçoit le signal de la télécommande

2.3 Façade Arrière

Fig. 2

1. **ANT IN** Reliez votre antenne à ce connecteur pour recevoir le signal.
2. **TO TV** Pour connecter à l'entrée Antenne de votre téléviseur. Ce branchement permet de visionner des chaines analogiques terrestres via le syntoniseur de votre téléviseur.
3. **S/PDIF COAXIAL** Permet de se connecter à un amplificateur audio numérique.
4. **MODULATEUR** Pour connecter un TV en utilisant un câble coaxial.
5. **HDMI** Permet de connecter le terminal à la TV avec un câble HDMI.
6. **TV SCART** Connexion à la TV via le câble Péritel.
7. **CONNECTEUR VIDÉO**
   Connexion à la TV via le câble RCA.
8. **CONNECTEUR AUDIO L/R**
   Connexion à la TV via le câble RCA.
9. **USB** Connexion pour disque dur USB
10. **CÂBLE D'ALIMENTATION**
    Votre récepteur exige un courant de 220-240 V AC (Auto sélectionnable), 50~60 Hz ±5%. Assurez-vous de ces valeurs avant de connecter votre récepteur à la prise secteur.

2.4 Télécommande

Fig. 3

1. ⏻ Met le terminal en Marche/Veille
2. 🔇 Coupe la sortie audio du terminal
3. **PG+/PG-** Page vers le haut/bas (10 chaînes dans la liste des chaines)
4. **DTV/VCR** Pas de fonction
5. **INFO** Affiche les informations sur la chaîne en cours
6. **VOL+/VOL-** Volume haut/bas

7.	**MENU**	Affiche le menu principal/dans le menu permet de retourner une étape en arrière
8.	**EXIT**	Quitte le menu ou le sous menu.
9.	▲▼	Hors Menu: Change le programme pour le programme précédent/suivant Menu: Déplace le curseur Haut/Bas.
10.	◀▶	Hors Menu: Permet de baisser ou d'augmenter le volume. Menu: Change le réglage pour les menu spécifiques.
11.	**OK**	Hors Menu: Permet d'afficher la liste des chaînes en cours Dans le Menu: Active la rubrique sélectionnée.
12.	**RECORD**	Enregistrer les programmes TV dans l´unité de stockage
13.	**TIMESHIFT**	Permet d'activer la fonction encapsulation
14.	**0~9**	Accès direct à une chaîne par son N° ou permet d'entrer une valeur
15.	**EPG**	Affiche le guide des programmes sans menu.
16.	**RECALL**	Rappel
17.	**AUDIO**	Permet de régler la sortie Audio sur gauche, droite, stéréo
18.	**TV/RADIO**	Permet de commuter entre la TV et la radio.
19.	**FAV**	Affiche les chaînes favorites.
20.	**FILE**	Affiche la liste Lecteur média
21.	**TTX**	Affiche le télétexte (OSD) si disponible
22.	**SUBTITLE**	Affiche la liste des langues de sous-titres disponibles
23.	◀◀ ▶▶	Retour lors du playback/ Avancer lors du playback
24.	**TOUCHES COLORÉES**	Pour les fonctions Télétexte et Média Player

3.0 CONNEXION

3.1 Connexion à une antenne terrestre

Fig. 4

Pour recevoir le signal de radiodiffusion, le câble d'antenne terrestre doit être relié au connecteur «ANT IN» au dos du récepteur. Un câble d'antenne approprié et correctement isolé.
La connexion TO TV vous permet de connecter un second récepteur ou une TV.

3.2 Connexion à la TV avec un câble HDMI

Fig. 4

La TV doit être connectée au récepteur avec un câble HDMI 1.3 ou de gamme supérieure et de bonne qualité. Cette connexion vous offrira la meilleure qualité.

3.3 Connexion à la TV avec un câble Péritel

Fig. 4

SRT 8106 est aussi équipé d'une connexion Péritel. SVP utilisez un câble péritel de bonne qualité.

3.4 Connexion à la TV avec une câble RCA

Fig. 4

TV sans entrée Péritel ou HDMI peu être connecté au récepteur avec un câble RCA. SVP respectez les codes couleurs.

3.5 Connexion à un amplificateur numérique avec la sortie S/PDIF

Fig. 4

En connectant votre récepteur à un amplificateur numérique ou un système «Home cinéma» vous pourrez profiter de la meilleure qualité Audio et l'audio multi canal (selon l'émission) utilisez un câble RCA de bonne qualité.

3.6 Connexion à un amplificateur numérique et à la TV avec un câble HDMI

Fig. 5

En connectant votre récepteur à un amplificateur numérique ou un système Home-Cinéma, muni de connexions HDMI, vous pourrez profiter de la meilleure qualité Audio possible. Pour se faire, connecter la sortie HDMI de votre récepteur à une entrée de votre amplificateur, puis connecter la sortie HDMI de l'amplificateur au téléviseur. Sélectionner la bonne entrée de votre amplificateur pour visionner et écouter dans les meilleures conditions vos programmes.

3.7 Connecter une clé de stockage USB

Fig. 4

NOTA BENE: Nous recommandons d'utiliser une clé de stockage USB 2.0 ou plus pour enregistrer et regarder en différé vos programmes TV.

Pour une bonne utilisation des fonctions «Encapsulation» et enregistrement, il est conseillé d'utiliser une clé USB de bonne capacité. STRONG ne peut être tenu responsable d'une image de mauvaise qualité ou d'une lecture différée interrompue car il s'agit d'indicateurs de l'utilisation d'une clé USB de faible capacité. STRONG ne peut pas garantir une qualité optimum des fonctions "Encapsulation" et enregistrement avec toutes les clés USB.

3.8 Raccordement à un téléviseur via la sortie modulateur

Fig. 6

Pour regarder une chaîne TV sur votre téléviseur (ou un téléviseur dans une autre pièce), vous pouvez aussi utiliser la sortie modulateur UHF analogique et connecter votre autre TV avec un câble coaxial. Vous devez laisser le TV rechercher et scanner le signal RF de la sortie du modulateur. (Reportez-vous au manuel de votre téléviseur.) Le canal par défaut est le 38, PAL-BG, mais il est réglable dans le menu *Configuration du système* dans le système TV. Choisissez un canal qui n'est pas occupé par des émetteurs de télévision de votre région pour éviter les interférences. S'il vous plaît noter, si d'autres options de connexion sont disponibles sur votre téléviseur, elles sont préférables.

4.0 PREMIÈRE INSTALLATION

Si vous utilisez votre récepteur pour la première fois, le menu *Bienvenue* «Installation facile» s'affiche. Utilisez ▲▼ pour déplacer la surbrillance sur les paramètres que vous voulez modifier et utilisez ◀▶ pour changer les valeurs. Sélectionnez votre langue à l'aide des touches ◀▶. Puis appuyez sur ▼ pour déplacer le «sur-lignage» sur la rubrique suivante et utilisez les touches ◀▶ pour modifier.

Langue: Sélectionnez votre langue.
Région: Sélectionnez le pays où vous utilisez le récepteur.

Sous-titre: Sélectionnez *Normal* pour afficher les sous-titres par défaut, sélectionnez *Hard of Hearing* pour afficher les sous-titres HoH par défaut, sélectionnez *Arrêt* pour cacher les sous-titres par défaut.

Mode aspect: Utilisez cette option pour sélectionner le rapport de format de votre TV et la méthode de conversion préférée. Les options sont: *Auto* (détection automatique du rapport de format), *4:3 Recadrage autom.* (Affiche les émissions écran 16:9 en plein écran sur votre TV 4:3), *4:3 letterbox* (bandeaux noirs en haut et en bas de l'image sur une TV 4:3) et *16:9* (utilisez ce paramètre pour les TV 16:9 TV).

Mode balayage: Sélectionnez *Tous* pour stocker les chaines cryptées et libres d'accès ou sélectionnez *Libre* pour sauvegarder uniquement les chaines non cryptées. Vous ne pourrez pas visionner de chaine cryptée avec ce récepteur.

Connexion: Utilisez cette option pour sélectionner la connexion à votre TV. Sélectionnez *HDMI* ou *SCART*. Si vous utilisez un câble cinch, cette sélection n'est pas importante.

Une fois tous les réglages effectués; déplacez la surbrillance sur *OK* et pressez **OK** pour continuer.

NOTE: La sélection d'une région différente que celle où vous vous situez peut conduire à des chaînes manquantes ou à un mauvais classement de dans la liste des chaînes.

Le récepteur passe alors sur l'écran *Réglage antenne*.
Cette partie du programme d'aide est très utile pour paramétrer votre antenne.
Utilisez ▲▼ pour déplacer la surbrillance sur le paramètre que vous voulez modifier et utilisez ◀▶ pour changer les valeursLes paramétrages suivants sont disponibles:

Puissance antenne: Réglez sur *Marche* si vous utilisez une antenne active. Une fois *Marche* enclenchée, le 5 V sera présent sur le connecteur ANT IN du récepteur. Sélectionnez *Arrêt* pour les antennes passives.

Avertisseur: Sélectionnez *Marche* pour avoir un indicateur sonore du signal de réception. *Arrêt* coupe l'avertisseur.

No de chaine: Sélectionnez une chaine que vous sauvegardez et qui émet localement. Les bandes *Puissance signal* et *Qualité signal* permettent de visualiser la réception. Réglez votre antenne pour avoir une puissance et une qualité de signal maximales.

Une fois tous les réglages effectués, pressez **OK** pour commencer le balayage.
Le récepteur recherche alors tous les chaines disponibles. Une fois le balayage terminé, le récepteur passe en mode visualisation.

CONSEIL: Si le menu *Bienvenue* «Installation facile» ne s'affiche pas tout de suite après la mise sous tension du récepteur, remettez le récepteur sur le paramétrage usine en pressant le bouton **MENU** et en sélectionnant *Chargement réglage usine* dans le sous-menu *Outils*. (PIN par défaut 0000)

5.0 GUIDE CONDENSÉ D'UTILISATION DE VOTRE RÉCEPTEUR

Chez STRONG nous savons que vous êtes impatient de profiter de votre nouvelle réceptrice terrestre numérique haute définition. Ce guide condensé va vous permettre de vous familiariser avec les

fonctions de base de votre appareil. Nous vous conseillons cependant de lire la version longue pour obtenir les meilleures performances possibles de votre récepteur.
Mettez votre récepteur sur Marche ou Veille, utilisez le bouton ▼ de la télécommande.
Choisissez la chaine souhaitée avec les boutons ▲▼. Vous pouvez également entrer les numéros des chaines avec les boutons **0~9** de la télécommande. Ou bien pressez **OK** en mode visualisation pour afficher la liste des chaines
On règle le volume avec les boutons ◀▶.

6.0 FONCTIONNEMENT

Votre nouveau récepteur dispose de plusieurs fonctions qui vous permettront de profiter encore plus de votre téléviseur. Elles sont présentées dans ce paragraphe. Lisez également le chapitre **7.0** pour vous familiariser avec le menu de votre récepteur.

6.1 Changer de chaîne

Il y a 4 différents moyens de sélection de chaîne:

- Par accès direct par les boutons **0~9**.
- Par la liste des chaines par le bouton **OK**.
- Par les touches **PG+** et **PG-**.
- Par les touches ▲▼.

6.1.1 Accès direct par les boutons 0~9

Pour accéder directement à une chaine donnée, entrez simplement son numéro avec les touches **0~9** de la télécommande. Les numéros de chaine peuvent compter jusqu'à 4 chiffres. Vous pouvez entrer un numéro inférieur. Attendez quelques secondes et votre récepteur basculera vers le canal choisi ou pressez **OK** juste après avoir sélectionné le numéro de chaine.

6.1.2 Liste des chaines

Pressez **OK** en mode visualisation pour afficher la liste des chaines. Utilisez ▲▼ dans la liste des chaines pour mettre en surbrillance le canal choisi et pressez **OK** une fois pour sélectionner la chaine en surbrillance. Pressez à nouveau **OK** pour quitter la liste des chaines.

CONSEIL: Utilisez ◀▶ pour alterner entre la liste *Toutes les chaines* et la liste des Favoris ou pressez **FAV** pour une liste de vos chaines favorites.

6.1.3 6.1.3Avec les touches ▲▼ ou PG+ / PG-

▲ passe à la chaine suivante.
▼ passe à la chaine précédente.
PG+ passe aux 10 chaines suivantes.
PG- passe aux 10 chaines précédentes.

6.2 Bandeau d'informations

Lorsque vous regardez la TV vous pouvez appuyer sur la touche **INFO** à tout moment pour obtenir des information sur la chaine et les évènements en cours*. Appuyez 2 fois sur **INFO** pour obtenir les informations détaillées sur la chaîne en cours. Appuyez 3 fois sur **INFO** pour obtenir les informations techniques détaillées sur la chaîne en cours.

*Les informations d'évènement sont affichées lorsqu'elles sont disponibles. La disponibilité dépend de l'émetteur.

6.3 Sélection de la langue Audio

Certaines chaines supportent un choix de formats audio et/ou de langues. Pour sélectionner un autre fichier audio, pressez **AUDIO** en mode visualisation. Une liste des fichiers audio disponible s'affiche. Utilisez ▲▼ pour sélectionner le fichier souhaité et confirmez avec **OK**. On peut passer le fichier audio en stéréo, mono, gauche et droite en pressant les boutons ◀▶.

6.4 Fonction télétexte

Votre récepteur comprend une fonction Télétexte complète. Pour accéder à Télétexte, pressez le bouton **TTX** en mode visualisation et utilisez les boutons **0~9** pour entrer le numéro de la page que vous voulez voir. Les boutons de couleur de la télécommande vous permettent de passer directement aux pages sélectionnées, comme indiqué au bas de l'écran de télétexte. Utilisez les boutons ▲▼ pour sélectionner la page précédente ou suivante, utilisez les boutons ◀▶ pour sélectionner les sous-pages. Pressez **EXIT** ou **TTX** pour revenir en mode visualisation.

6.5 Sous-titres

Certaines chaines supportent un choix de langues de sous-titres. Pressez **SUBTITLE** en mode visualisation pour afficher une liste des langues de sous-titrage disponibles. Sélectionnez le sous-titrage choisi avec ▲▼ et pressez **OK** pour confirmer. Pressez **EXIT** pour quitter sans modifier.

6.6 Encapsulation

L'encapsulation vous permet de mettre des diffusions directes sur pause et de reprendre la lecture plus tard. Pressez **TIMESHIFT** en mode visualisation pour activer ce mode. L'écran affiche le message *Marche encapsulation*, la TV en direct continue à diffuser. Pour passez en pause, pressez le bouton **II** puis le bouton **BLEU** pour reprendre la relecture encapsulée. Pressez ◀◀ ▶▶ pour reculer/avancer rapidement. Pressez **ROUGE** pour revenir à la TV en direct.
Pressez **TIMESHIFT** pour quitter le mode encapsulation.

NOTA: Le mode encapsulation exige la connexion d'une clé USB de capacité et de vitesse suffisant afin de fonctionner correctement.

6.7 EPG (Guide électronique de programmes)

Le Guide électronique de programmes est une fonction très utile qui vous permet de voir les programmes des émissions et les informations et de marquer des programmes pour enregistrement. Pour accéder à ce guide, pressez le bouton **EPG** en mode visualisation. Utilisez ▲▼ pour sélectionner la chaine souhaitée et ◀▶ pour sélectionner l'émission souhaitée. Pressez **OK** pour afficher les informations détaillées sur l'émission choisie. Utilisez **EXIT** pour quitter l'écran d'informations détaillées. Pressez **ROUGE** pour obtenir la fonction Pas et Heure. Utilisez ◀▶ pour sélectionner le pas désiré et **OK** pour exécuter. Pressez **EXIT** pour quitter la fonction Pas et Heure. Pressez **VERT** pour régler la minuterie pour une émission sélectionnée. Reportez-vous au paragraphe **7.3.4** pour plus de détails sur la fonction minuterie.

NOTA: La disponibilité des données EPG dépend du diffuseur.

6.8 Enregistrement immédiat

Votre nouveau récepteur vous permet de procéder à un enregistrement direct du programme que vous regardez. Pressez simplement **RECORD** pour lancer l'enregistrement. Pour valider la durée d'enregistrement, pressez à nouveau **RECORD**. Utilisez les touches **0 ~ 9** pour entrer la durée d'enregistrement désirée et appuyez sur **OK** pour confirmer.
Pendant le début d'un enregistrement, un signe d'enregistrement sera indiqué quelques instants sur le coin supérieur gauche de votre écran de télévision. Pour arrêter l'enregistrement, appuyez sur la touche **ROUGE**. Sélectionnez *Oui* et appuyez sur **OK** pour arrêter l'enregistrement.
*Le périphérique de stockage USB que vous connectez doit avoir suffisamment d'espace libre pour que vous puissiez démarrer l'enregistrement.

7.0 MENU PRINCIPAL

Le Menu Principal vous donne accès aux paramètres, aux fonctions multimédia et aux jeux intégrés. Pour accéder au Menu Principal, pressez **MENU** en mode visualisation. Le Menu Principal comprend les sous-menus suivants: *Éditer chaine*, *Installation*, *Paramétrage du système*, *Outils*, *Jeu* et *Media +*. Quand vous êtes dans le Menu Principal, vous pouvez utiliser **MENU** ou **EXIT** pour revenir à l'écran précédent.

7.1 Éditer les chaînes

Utilisez ▲▼ pour sélectionner *Éditer chaine* et pressez **OK** ou ▶ pour valider.
Utilisez ▲▼ pour mettre en surbrillance le sous-menu désiré et pressez **OK** pour sélectionner.
Pressez **EXIT** ou ◀ pour retourner au Menu Principal.

7.1.1 Liste des chaines TV

Dans le menu *Éditer chaine*, sélectionnez *Liste des chaines TV* avec ▲▼ et pressez **OK** pour accéder. Utilisez ◀▶ pour changer le groupe de chaines (si vous avez déjà établi vos groupes de favoris). Sélectionnez la chaine souhaitée avec ▲▼. Pressez **OK** Pour visualiser la chaine choisie dans la boite de prévisualisation.

7.1.2 Ajout de chaines aux listes des Favoris

On peut ajouter des chaines de la *Liste des chaines TV* à 8 différents groupes de favoris. Pressez **FAV** alors que vous êtes dans *Liste des chaines TV* pour accéder à cette fonction. Le symbole *FAV* en haut de l'écran s'affichera pour indiquer que la fonction Favoris est sélectionnée. Utilisez ▲▼ pour sélectionner une chaine que vous voulez ajouter au groupe de favoris. Lorsque la surbrillance se trouve sur la chaine souhaitée, pressez **OK**. Une liste de toutes les listes de favoris disponible s'affichera. Utilisez ▲▼ pour sélectionner la liste des Favoris à laquelle vous voulez ajouter la chaine et pressez **OK**, pressez **EXIT** pour clore le processus. Les chaines favorites seront marquées d'un symbole en forme de cœur. Une fois tous les changements terminés, pressez **EXIT** deux fois. Un bandeau de confirmation s'affichera. Sélectionnez *Oui* pour sauvegarder les modifications ou *Non* pour annuler.

7.1.3 Verrouiller des chaines

On ne peut regarder les chaines verrouillées qu'après avoir entré le code Pin. **(PIN PAR DÉFAUT: 0000)** Pour verrouiller ou déverrouiller une chaine, pressez **ROUGE** alors que vous êtes sous *Liste des chaines TV*. Le signe rouge *Verrouiller* en haut de l'écran remontera pour indiquer que la fonction *Verrouiller* est sélectionnée. Utilisez ▲▼ pour sélectionner la chaine souhaitée et pressez **OK** pour

verrouiller ou déverrouiller. Il vous sera demandé d'entrer le code Pin. **(PIN PAR DÉFAUT: 0000)**. La chaine verrouillée porte la mention 🔒. On peut verrouiller/déverrouiller plusieurs chaines en une seule session. Une fois tous les changements terminés, pressez **EXIT** deux fois. Un bandeau de confirmation s'affichera. Sélectionnez *Oui* pour sauvegarder les modifications ou *Non* pour annuler. On peut verrouiller/déverrouiller plusieurs chaines en une seule session.

7.1.4 Sauter des chaines

Les chaines marquées de la mention *Saut* seront sautées lorsque l'on va d'une chaine à l'autre avec les boutons ▲▼. Malgré tout, ces chaines sont toujours disponibles dans la liste des chaines Pour marquer les chaines à Saut, pressez **VERT** alors que vous êtes sous *Liste des chaines TV*. Le symbole *Saut* en haut de l'écran remontera pour indiquer que la fonction *Saut* est sélectionnée. Utilisez ▲▼ pour sélectionner la chaine souhaitée et pressez **OK** pour valider ou invalider le saut de chaine. Les chaines à sauter sont marquées du symbole ➥. Une fois tous les changements terminés, pressez **EXIT** deux fois. Un bandeau de confirmation s'affichera. Sélectionnez *Oui* pour sauvegarder les modifications ou *Non* pour annuler.

7.1.5 Déplacer les chaines

Pour activer la fonction Déplacer, pressez **JAUNE** alors que vous êtes sous *Liste des chaines TV*. Le symbole *Déplacer* en haut de l'écran remontera pour indiquer que la fonction *Déplacer* est sélectionnée. Utilisez ▲▼ pour sélectionner la chaine souhaitée et pressez **OK** pour la sélectionner. Vous pouvez alors déplacer la chaine sélectionnée vers le haut ou le bas de la liste des chaines avec ▲▼. Une fois la chaine sur la position désirée, pressez à nouveau **OK**. La chaine est maintenant fixée dans sa nouvelle position. Une fois tous les changements terminés, pressez **EXIT** deux fois. Un bandeau de confirmation s'affichera. Sélectionnez *Oui* pour sauvegarder les modifications ou *Non* pour annuler.

7.1.6 Éditer les chaînes

La fonction Éditer vous permet de *Trier*, *Renommer* ou *Effacer* des chaines. Pour entrer dans le menu Éditer, pressez **BLEU** alors que vous êtes sous *liste des chaines TV*. Le menu *Éditer chaine* s'affichera.

Trier

Pressez **ROUGE** pour entrer dans le menu *Trier*.
Utilisez ▲▼ pour sélectionner la méthode de tri souhaitée et pressez **OK** pour confirmer.
Les méthodes suivantes sont disponibles:

Nom (A-Z):	Tri par ordre alphabétique de A à Z.
Nom (Z-A):	Tri par ordre alphabétique de Z à A.
Libre/Crypté:	Les chaines librement accessibles seront les premières sur la liste.
Verrouillé:	Les chaines non verrouillées seront les premières de la liste.
Par défaut:	Tri par ordre de recherche (de la fréquence la plus basse à la plus élevée, ou par numéro LCN).

Renommer
Pressez **VERT** sous *Éditer chaine* pour actionner la fonction *Renommer*. Le signe *Renommer* remontera vers le haut pour indiquer que *Renommer* est sélectionné. Utilisez ▲▼ pour mettre en surbrillance la chaine souhaitée et pressez **OK** pour la sélectionner. Un champ texte s'affiche à la droite de l'écran. Utilisez ◀▶ ▲▼ pour sélectionner les caractères désirés et entrez les avec **OK**. Une fois que vous avez fini de modifier, pressez **BLEU** pour valider les modifications. Une fois tous les changements terminés, pressez **EXIT** deux fois. Sélectionnez *Oui* pour sauvegarder les modifications ou *Non* pour annuler.

Effacer
Pressez **BLEU** sous *Éditer chaine* pour actionner la fonction *Effacer*. Le signe *Effacer* remonte pour indiquer qu' *Effacer* est sélectionné. Utilisez ▲▼ pour mettre en surbrillance la chaine souhaitée et pressez **OK** pour la marquer sur effacement. Le récepteur vous demandera d'entrer le code Pin. Une fois que vous avez marqué toutes les chaines à effacer, pressez **EXIT** deux fois. Un bandeau de confirmation. Sélectionnez *Oui* pour effacer les chaines marquées ou *Non* pour annuler.

7.1.7 Liste des stations radio
Le fonctionnement de la *Liste des stations radio* est fondamentalement le même que celui de la Liste des chaines TV. La seule différence est que dans la *Liste des stations radio* il y a des informations non vidéo et donc le logo radio sera toujours affiché sur la droite de l'écran de prévisualisation.

7.1.8 Tout effacer
Utilisez ce menu pour effacer toutes les chaines sauvegardées. Sélectionnez *Effacer tout* avec ▲▼ et pressez **OK**. Le récepteur vous demande votre code Pin. **(Pin par défaut: 0000)**. Dans la fenêtre de confirmation, sélectionnez *Oui* avec ◀▶ et pressez **OK** to Effacer ou sélectionnez *Non* pour annuler.

Avertissement! La fonction Tout effacer efface de façon définitive toutes les chaines présentes et toutes les listes de favoris de votre récepteur, et vous ne pourrez pas quitter le menu avant d'avoir recherché à nouveau les chaines.

7.2 Installation

7.2.1 Autoscan
Utilisez ▲▼ pour sélectionner *Installation* et pressez **OK** ou ▶ pour avancer.
Sélectionnez *Autoscan* avec ▲▼ et pressez **OK** pour valider.
Utilisez ◀▶ pour alterner entre *Oui FTA uniquement* ou *Non*. Lorsque *FTA uniquement* est réglé sur *Oui*, les chaines brouillées ne seront pas sauvegardées dans la liste des chaines Utilisez ▲▼ pour mettre *Rechercher* en surbrillance. Pressez alors **OK** pour lancer l'Autoscan.
Le récepteur stockera toute nouvelle chaine trouvée dans la liste des chaines.

7.2.2 Scan de chaine
Utilisez ▲▼ pour sélectionner *Installation*, pressez **OK** ou ▶ pour avancer.
Utilisez ▲▼ pour sélectionner *Scan de chaine* et pressez **OK** pour valider.
Utilisez ◀▶ pour alterner entre les modes de balayage disponibles: *Par chaine* et *Par fréquence*.
Si vous sélectionnez *Par chaine* utilisez les boutons de curseur pour sélectionner *Bande de scan* et *N° de chaine*. Si *Par fréquence* est sélectionné, utilisez les boutons de curseur pour sélectionner *Fréquence*

et *Largeur de bande*. Mettez *Rechercher* en surbrillance et pressez **OK** pour commencer le balayage. Les nouvelles chaines trouvées seront sauvegardées dans la liste des chaines.

7.2.3 Réglage antenne

Utilisez ▲▼ pour sélectionner *Installation*, pressez **OK** ou ▶ pour avancer.
Utilisez ▲▼ pour sélectionner *Réglage antenne* et pressez **OK** pour valider.
Utilisez ▲▼ pour mettre en surbrillance le paramètre que vous voulez modifier et utilisez ◀▶ pour changer les valeurs.
Les paramétrages suivants sont disponibles:

Puissance antenne: Réglez sur *Marche* si vous utilisez une antenne active. Une fois sur *Marche*, le 5V sera présent sur le connecteur ANT IN du récepteur. Sélectionnez *Arrêt* pour les antennes passives

Avertisseur: Sélectionnez *Marche* pour qu'un signal sonore indique la réception du signal. *Arrêt* coupe l'avertisseur.

N° de chaine: Sélectionnez une chaine dont vous sauvegardez qu'elle est diffusée localement. Les barres de *Puissance signal* et *Qualité signal* vous permettent de visualiser la réception. Réglez votre antenne de façon à avoir la puissance et la qualité maximales.

Pressez **EXIT** pour quitter l'écran *Réglage antenne*.

7.2.4 LCN (Numérotation logique de chaine)

Si *LCN* (Numérotation logique de chaine) est activée et que l'opérateur fournisse un signal LCN, les chaines seront sauvegardées dans un ordre défini par l'opérateur. Mettez *LCN* sur *Marche* pour activer la numérotation de chaine définie par l'opérateur ou sur *Arrêt* pour sauvegarder les chaines dans l'odore dans lequel elles sont trouvées.

7.3 Paramétrage du système

Ce menu vous permet de gérer les réglages du système de votre récepteur. Il comprend les sous-menus suivants: *Langue*, *Système TV*, *Réglage heure locale*, *Réglage minuterie*, *Verrouillage parental*, *Réglage OSD*, *Favoris* et *Veille automatique*.
Pressez ▲▼ pour mettre en surbrillance le menu désiré et pressez **OK** pour aller dans l'écran suivant. Utilisez ▲▼ pour déplacer la surbrillance sur le paramètre recherché. On peut changer les valeurs avec les boutons ◀▶. Pressez **EXIT** pour quitter.

7.3.1 Langue

Ce menu vous permet de paramétrer vos préférences de langue.

Langue: Utilisez ◀▶ pour sélectionner la langue souhaitée pour l'écran de mise en marche.

Audio premier: Utilisez ◀▶ pour sélectionner la langue audio souhaitée.

Audio seconde: Utilisez ◀▶ pour sélectionner une langue qui sera actionnée lorsque la langue sélectionnée *Audio premier* n'est pas disponible.

Langue sous-titres: Utilisez ◀▶ pour sélectionner la langue de sous titrage préférée.

Sous-titres: Utilisez ◀▶ pour sélectionner le type de sous-titre à afficher automatiquement.

Télétexte: Utilisez ◀▶ pour sélectionner la langue de télétexte préférée (si disponible.)

7.3.2 Système TV

Utilisez ce menu pour la compatibilité de votre récepteur avec votre téléviseur. Les paramétrages suivants sont disponibles:

Résolution vidéo: Alterne entre *576i et 1080p*. Utilisez un réglage compatible avec les spécifications de votre TV. Après sélection, le programme vous demandera de confirmer. On ne peut sélectionner que sur HDMI.

Mode aspect: Utilisez cette option pour sélectionner le rapport de format de votre TV et la méthode de conversion préférée. Voici les options: *Auto* (détection automatique du rapport de format), *4:3 Recadrage autom.* (Affiche les émissions pour écran 16:9 en plein écran 4:3 TV), *4:3 letterbox* (bandeaux noirs en haut et en bas de l'image sur une TV 4:3) et *16:9* (utilisez ce réglage pour les TV 16:9).*Connexion***:** Utilisez cette option pour sélectionner la connexion avec votre TV. Sélectionnez *HDMI* ou *TV SCART*.

RF System: Lorsque vous utilisez le modulateur RF, vous pouvez choisir le système de réception analogique de votre téléviseur. Par défaut: PAL-BG.

RF Channel: Réglez le canal RF du modulateur. Par défaut: canal 38.

Sortie audio numérique: Alterne entre sorties *PCM* et *Bitstream*. Lorsque *PCM* est sélectionné, tous les signaux audio sont convertis en audio stéréo. *Bitstream* met en service un audio multi canaux sur la sortie numérique.

7.3.3 Réglage heure locale

Vous sert à paramétrer la région et le fuseau horaire.

Région: Utilisez ◀▶ pour sélectionner la région où vous vivez.

Usage GTM: Réglez sur *Marche* pour avoir l'heure définie par le diffuseur ou sur *Arrêt* pour entrer manuellement la date et l'heure.

Décalage GTM: Vous permet de régler sur le fuseau horaire où vous vous trouvez. Cette option n'est disponible que lorsque *Usage GTM* est sur *Marche*. La fourchette de *Décalage GTM* est de «-11:30 ~ +12:00», avec des incréments de une demi heure. Les villes alignées sur l'appareil *Décalage GTM* sont affichées au bas de l'écran.

Heure d'été: Sélectionnez *Arrêt* ou *Marche* pour rajouter une heure pendant l'été.

Date: Les paramètres *Date* et *heure ne sont accessibles que lorsque Usage GTM* est sur *Arrêt*. Utilisez les boutons **0–9** pour valider la date. Pressez **EXIT** pour continuer.

Heure: Les paramètres *Date* et *Heure* ne sont accessibles que lorsque *Usage GTM* est sur *Arrêt* Utilisez les boutons **0–9** pour valider l'heure. Pressez **EXIT** pour continuer.

7.3.4 Réglage minuterie

Ce menu vous permet de programmer 8 émissions à enregistrer ou les sorties de veille du récepteur. Utilisez ▲▼ pour sélectionner *Réglage minuterie* dans le menu *Paramétrage du système* et pressez **OK** pour valider.

Le récepteur affichera une liste avec 8 minuteurs et leurs états respectifs. Sélectionnez le minuteur que vous voulez régler ou modifier par ▲▼ et pressez **OK** pour continuer.

Le menu de paramétrage de minuterie s'affiche.

Les paramétrages suivants sont disponibles:

Mode minuteur: Choisissez entre *Arrêt* (Minuteur non actif), *Une fois ou Quotidiennement* (Le minuteur se déclenche chaque jour).
Service minuteur: Choisissez entre *Chaine* (le minuteur interrompt la veille) ou *Enregistrement* (le minuteur lance l'enregistrement de l'émission programmée).
Chaine sortie de veille: Utilisez ◀▶ pour sélectionner la chaine qui sera activée en sortie de veille.
Date sortie de veille: Utilisez les boutons **0~9** pour entrer la date de l'émission programmée.
Heure sortie de veille: Utilisez les boutons **0~9** pour entrer l'heure de démarrage souhaitée.
Durée: Utilisez les boutons **0~9** pour entrer la durée de minuterie.
Une fois tous vos réglages terminés, utilisez ▲▼ pour déplacer la surbrillance sur *Sauvegarde* et pressez **OK** pour confirmer. Pour quitter cette fonction sans sauvegarder vos réglages; déplacez la surbrillance sur *Annuler*.

7.3.5 Contrôle parental

Ce menu vous permet de protéger le menu d'installation et /ou les chaines par un mot de passe. Vous pouvez également entrer un nouveau mot de passe dans le menu *Verrouillage parental*.
Utilisez ▲▼ pour sélectionner *Verrouillage parental* dans le menu *Paramétrage du système* et pressez **OK** pour continuer. Le système vous demandera de valider votre code Pin. **(PAR DÉFAUT: 0000)**
Verrouiller menu: Verrouille le menu d'installation. Vous pouvez mettre *Verrouiller menu* sur *Marche* ou *Arrêt*.
Verrouiller chaine: Choisissez entre: *Arrêt*, *AGE 4*, *AGE 5* à *AGE 18*. Les chaines dont l'évaluation parentale est supérieure à celles ci seront protégées par mot de passe (si disponible chez votre diffuseur local.)
Nouveau mot de passe: Entrez votre nouveau mot de passe (4 chiffres).
Confirmer mot de passe: Retapez votre mot de passe pour confirmation.

7.3.6 Réglage OSD

Ce menu vous permet de changer les réglages de: *Temporisation OSD* et *Transparence OSD*.
Temporisation OSD: Règle la durée au bout de laquelle les bandeaux d'écran et messages disparaissent. La fourchette va de *1~10* secondes.
Transparence OSD: Réglage de la transparence OSD à partir de *Arrêt ~ 40%* par étapes de 10%.
Chargement réglage OSD par défaut: Pressez **OK** pour effacer tous les réglages OSD et remettre aux valeurs par défaut.

7.3.7 Favoris

Ce menu vous permet de personnaliser les noms de vos 8 listes de favoris disponibles.
Utilisez ▲▼ pour sélectionner *Favoris* dans le menu de paramétrage du système et pressez **OK** pour continuer. Les noms de tous les groupes s'affichent. Sélectionnez les groupes de favoris désirés avec ▲▼ et pressez **OK** pour éditer les noms. Un champ texte s'affiche à la droite de l'écran. Utilisez ◀▶ ▲▼ pour sélectionner les caractères souhaités et les entrer par **OK**. Une fois que vous avez fini de modifier, pressez **BLEU** pour sauvegarder les modifications. Une fois tous les changements terminés, pressez **EXIT** deux fois.

7.3.8 Veille automatique

La veille automatique est une nouvelle fonction qui vous aide à réduire votre consommation de courant. Une fois sur *Marche*, le récepteur passera en veille s'il ne reçoit aucun ordre pendant 3 heures. Mettez la *Veille automatique* sur *Arrêt* pour éviter toute coupure automatique.

7.4 Outils

Pressez **MENU** en mode visualisation pour accéder au *Menu principal*.
Sélectionnez le sous-menu *Outils* avec ▲▼ et pressez **OK** ou ▶ pour valider.
Utilisez ▲▼ pour mettre en surbrillance le sous-menu désiré et pressez **OK** pour continuer.
Pressez **EXIT** pour quitter.

7.4.1 Informations récepteur

Ce sous-menu montre les informations spécifiques au récepteur, telles que les versions machine et programme. Il affiche également notre adresse Internet www.strong.tv. Lorsque vous appelez notre numéro d'aide, veillez à avoir les *Informations récepteur* à portée de main. La personne qui vous répond aura besoin de ces informations.

7.4.2 Chargement réglage usine

Cette option vous permet de remettre le récepteur sur les paramètres usine, ce qui efface toutes les chaines sauvegardées.

AVERTISSEMENT! Lorsque vous basculez votre récepteur sur les réglages usine par défaut, vous effacez tous vos réglages et toutes les chaines sauvegardées. Utilisez cette option avec prudence.

Utilisez ▲▼ pour sélectionner «*Chargement réglage usine*» and le menu *Outils* et pressez **OK**. Sur invite, vous aurez à entrer votre mot de passe.
Entrez le bon mot de passe par les **boutons 0–9** (par défaut: 0000). Une fenêtre de confirmation s'affiche.
Sélectionnez *Oui* pour revenir aux réglages usine. Sélectionnez *Non* pour annuler.
Pressez **EXIT** pour quitter.

7.4.3 Mise à jour de logiciel par OTA

Ce récepteur est équipé d'une option de mise à jour en direct. Il se peut que ce type de mise à jour ne soit pas disponible dans votre région. Allez sur notre site www.strong.tv ou contactez votre ligne d'aide locale pour plus d'informations sur cette option.

7.4.4 Mise à jour par USB

Cette fonction vous permet de mettre à jour le logiciel de votre récepteur via le port USB. Lorsqu'un nouveau logiciel est disponible pour votre récepteur, vous pourrez le télécharger depuis notre site www.strong.tv.
Placez le fichier (toujours zippé) dans le répertoire racine de votre dispositif de stockage USB (HDD, clé etc.) et insérez ce dispositif dans le port USB du récepteur.
Sélectionnez *Mise à jour par USB* dans le menu *Outils* et pressez **OK** pour continuer.
Le menu de mise à jour s'affiche.
Utilisez ▲▼ pour sélectionner *Mode mise à jour* et choisissez l'option *Allcode*.

Utilisez ▲▼ pour sélectionner *Fichier mise à jour* et choisissez le fichier contenant le nouveau logiciel.
Une fois tous les réglages effectués, placez la surbrillance sur *Démarrer* et pressez **OK** pour lancer la mise à jour.
Au bout de quelques secondes, le récepteur demande «êtes vous sur de vouloir graver?».
Sélectionnez *Oui* pour compléter la mise à jour ou *Non* pour quitter sans mettre à jour.

AVERTISSEMENT! Le récepteur redémarre automatiquement après une mise à jour. Ne débrancher JAMAIS le récepteur de l'alimentation et ne coupez jamais le courant pendant une mise à jour! Vous pourriez abîmer votre récepteur et vous annulez la garantie!

7.4.5 Retrait de l'USB en toute sécurité

Sélectionnez *Retrait de l'USB en toute sécurité* dans le menu Outils et pressez **OK**. Le récepteur affiche un message indiquant que vous pouvez retirer le périphérique de sauvegarde du récepteur en toute sécurité.

NOTA: Une fois cette opération terminée, le périphérique USB n'est plus accessible par votre récepteur. Pour y avoir à nouveau accès, il faut le réinsérer ou basculer le récepteur en veille puis de nouveau en marche.

7.5 Jeux

Votre récepteur comporte des jeux auxquels on peut jouer sur l'écran TV avec la télécommande de récepteur.
Utilisez ▲▼ pour sélectionner *Jeu* dans le Menu principal et pressez **OK** ou ▶ pour continuer.
Sélectionnez un des jeux disponibles (*Othello* ou *Sudoku*) avec ▲▼ et pressez **OK** pour démarrer le jeu. Suivez les instructions données à l'écran.
Utilisez **EXIT** pour quitter le jeu.

7.6 Media+

Le menu Media+ comprend les sous-menus suivants: *Lecteur média*, *Gestionnaire d'enregistrement*, *Informations DVR HDD*, *Format HDD*, *Configuration DVR* et *Saut*.
Utilisez ▲▼ pour mettre en surbrillance le menu désiré et pressez **OK** pour valider.
Pressez **EXIT** pour quitter.

7.6.1 Lecteur média

Cette fonction vous permet de lire des MPEG, AVI, MP3, JPG et nombre d'autres types de fichiers à partir du périphérique de sauvegarde connecté (voir détails en partie technique).
Sélectionnez *Lecteur média* dans le menu *Media+* et pressez **OK** pour continuer.
Utilisez ▲▼, balayez le périphérique USB connecté et utilisez **OK** pour ouvrir des maps. Pressez **OK** pour lire la sélection en surbrillance.
Le bandeau d'aide au bas de l'écran explique tous les boutons utilisés par le Lecteur média.
Pressez **EXIT** pour quitter.

NOTA: Vous pouvez également accéder au Lecteur média à partir du mode visualisation par la touche FILE de la télécommande.

7.6.2 Gestionnaire d'enregistrement

Le Gestionnaire d'enregistrement vous donne accès aux émissions enregistrées auparavant.
Sélectionnez *Gestionnaire d'enregistrement* dans le menu *Media+* et pressez **OK** pour valider.
Utilisez ▲▼ pour mettre en surbrillance l'enregistrement que vous voulez lire et pressez **OK** pour démarrer le playback.
Pressez **EXIT** pour quitter.
Pendant le playback, on peut procéder aux opérations suivantes:

II	Pause de lecture.
▶	Pour reprendre la lecture.
◀◀ ▶▶	Avance ou retour arrière rapides pendant le playback.
ROUGE	Pressez pour arrêter le playback et revenir au Gestionnaire d'enregistrement.

Quand la bannière d'information est à l'écran (activez en appuyant sur la touche ▶ ou **INFO**), les actions suivantes sont disponibles:
◀▶ et appuyez sur **OK** pour avancer et reculer lors de la lecture.
1 = Pose un point de repère lors de la lecture. Appuyez une nouvelle fois pour retirer le point de repère.
2 = Avance au prochain point de repère.
3 = Avance. (Voir détails au chapitre **7.6.5** *Configuration DVR* sous *Étape*)

NOTA: Vous pouvez également accéder au Gestionnaire d'enregistrement depuis le mode visualisation par la touche **ROUGE** de la télécommande. Le bandeau d'aide au bas de l'écran explique tous les boutons utilisés dans le gestionnaire d'enregistrement pour modifier.

Pressez **EXIT** pour enregistrer les paramètres et quitter le menu.

7.6.3 Informations DVR HDD

Cette option affiche les informations concernant le périphérique USB connecté.
Sélectionnez *Informations DVR HDD* dans le menu *Media+* et pressez **OK** pour valider.
Pressez **EXIT** pour quitter.

7.6.4 Format HDD

Le menu *Format HDD* vous permet de formater le périphérique USB connecté.

AVERTISSEMENT! Le formatage efface définitivement TOUTES les données présentes sur le périphérique. Faites une copie de sauvegarde de vos données avant d'aller dans le menu *Format HDD*. STRONG ne peut être tenu pour responsable de pertes de données de périphériques USB utilisés avec ce récepteur.

Sélectionnez *Format HDD* dans le menu *Media+* et pressez **OK** pour valider. Utilisez ◀▶ pour sélectionner la partition que vous voulez formater (la partition 1 est présente par défaut) et pressez ▼ pour mettre en surbrillance *Format*. Pressez **OK** pour continuer, sélectionnez *Oui* ou *Non*, ou pressez **EXIT** pour quitter sans formater.

NOTA On peut utiliser des disques USB NTFS déjà formatés.

7.6.5 Configuration DVR

Ce menu vous permet de régler les fonctions: direct différé, enregistrement et lecture.
Sélectionnez *Configuration DVR* dans le menu *Media+* et pressez **OK** pour valider.
Utilisez ▲▼ pour déplacer la surbrillance et ◀▶ pour modifier les paramètres.
Pressez **EXIT** pour quitter.

Encapsulation : *Marche* ou *Arrêt*. Lorsque *Encapsulation est sur Arrêt*, elle devient inactive.

Encapsulation sur enregistrement:
Marche ou *Arrêt*. Une fois sur *Marche*, l'encapsulation est également possible pendant un enregistrement.

Type d'enregistrement: *TS* ou *PS*. Lorsque *TS* est sélectionné, l'enregistrement porte aussi sur les sous-titres et Télétexte (si disponibles). *PS* enregistre sans ces extras.

Sélection enregistrement Sélectionnez la partition. Le récepteur continuera à enregistrer.

Veille après enregistrement:
Marche ou *Arrêt*. Sélectionnez si vous voulez que le récepteur passe en mode veille après la duré prévue d'enregistrement.

Étape: De *30 sec* à *10 min*. Réglez le temps d'avance rapide souhaité avec la touche **3** pendant la lecture de fichiers enregistrés.

8.0 PROBLÈMES ET SOLUTIONS

Il peut y avoir différentes raisons au dysfonctionnement du terminal. Si vous rencontrez des problèmes avec ce terminal ou son installation, veuillez tout d'abord lire attentivement les paragraphes appropriés de ce manuel d'utilisation et cette section “Problèmes & Solutions”. Si le terminal ne fonctionne pas après vérification contacter votre revendeur ou la Hot-Line STRONG. **Ne pas** ouvrir le capot du terminal, cela peut engendrer une situation à risque et entraînera la perte de la garantie.

Problème	Cause	Solution
Les LED ne s'allument pas.	Le cordon d'alimentation n'est pas branché.	Vérifiez la prise secteur
Aucun signal trouvé	L'antenne est débranchée L'antenne est endommagée ou mal orientée ou est hors de portée du signal numérique L'antenne active doit être activée	Vérifier le câble de l'antenne Vérifier l'antenne Vérifier la couverture du signal numérique auprès de votre revendeur Allumer l'antenne active
Aucune Image/ Aucun Son sur TV	HDMI n'est pas sélectionné sur votre TV ou l'amplificateur est à une résolution supérieure à celle supportée par votre téléviseur. La TV n'est pas allumée	Passez sur l'entrée de TV correcte Sélectionnez une résolution inférieure sur le récepteur Allumez le téléviseur.

Problème	Cause	Solution
Pas d'image ou d'interférence lors de l'utilisation du modulateur RF.	Modulateur sur un mauvais canal ou système TV incorrecte. Interférence au niveau du TV lors de l'utilisation du modulateur.	Sélectionnez un autre canal, ou laissez le TV rechercher le signal. Utilisez le bon système TV de votre région. Sélectionnez un autre canal.
Message Chaîne cryptée	Chaîne à accès payant	Sélectionner une autre chaîne
Aucune réponse aux ordres de la télécommande	Le terminal est éteint La télécommande n'est pas correctement dirigée Il y a un obstacle obstruant le signal entre la télécommande et le téléviseur. Les piles sont trop faibles	Allumer le terminal Diriger la télécommande vers le terminal Vérifier qu'il n'y a pas d'obstacle Changer les piles de la télécommande
Vous avez oublié le code de verrouillage des chaînes		Le code PIN par défaut: 0000 Contacter la hot line STRONG ou envoyer un email à notre équipe support via www.strong.tv
Après un déplacement du récepteur dans une autre pièc, vous n'avez plus de réception numérique	Les signaux d'antenne sont trop faibles	Pressez le bouton INFO 2 ou 3 fois sur la télécommande pour afficher les barres de signaux et régler l'antenne sur une réception maxi.
Le récepteur s'éteint tout seul.	Fonction de veille automatique activée.	Désactivez la fonction veille automatique. Voir par. 7.3.8 pour détails.

9.0 SPÉCIFICATIONS

Démodulateur

Démodulation:	COFDM, 16 QAM/64 QAM, QPSK
Mode de transmission:	2 K - 8 K

Décodeur Vidéo

Niveau de Profichier:	MPEG-2 MP@ML, AVC/H264HP@L4.1, MPEG4 ASP supporté
Résolution Vidéo:	576i/576p/720p/1080i/1080p
Codage Vidéo:	PAL
Aspect ratio:	4:3 Letterbox, 4:3 Pan & Scan, 16:9, Auto

Décodeur Audio

Audio support:	AAC/DD+*/AC3/PCM
MPEG MusiCam Layer II	
Taux d'échantillonnage:	32, 44.1, 48 kHz
Mode Audio:	Stéréo, Joint Stéréo, Dual Mono, Mono

*Dolby et le symbole double-D sont des marques enregistrées du laboratoire Dolby.

Syntoniseur

Façade avant:	DVB-T, UHF & VHF Syntoniseur
Jeu des fréquences d'entrée:	174 ~ 230 MHz (VHF) et 470 ~ 862 MHz (UHF)
Jeu des fréquences du retour signal:	47 ~ 862 MHz
Niveau de signal d'entrée:	-82 ~ -20 dBm

Modulateur

Modulateur UHF RF, chaînes 21 – 69, chaine par défaut: 38

Système & Mémoire

Mémoire Flash:	2 MBytes
Mémoire Système:	64 MBytes

Multimédia

Lecture Vidéo – MPEG-1 et MPEG-2 encodé (mpg), VOB, AVI, MKV, TS, M2T, M2TS, MPEG-4 et MOV*

Lecture Audio – MP3 et FLAC format

Lecture Photo – JPEG format

*STRONG ne peut pas garantir la lecture des fichiers vidéo dont les extensions sont listées ci-dessus, car la levture dépend des Codec utilisés, du débit des données et de la résolution (tous les formats codec MPEG sont supportés).

Connecteurs

ANT IN - IEC Femelle

TO TV - IEC Mâle

TV SCART (RGB, CVBS, Audio L&R)

HDMI 1.3

MODULATEUR – IEC Mâle

S/PDIF:	Sortie coaxiale

Cinch (Audio L&R et Vidéo CVBS)

USB 2.0 port:	5 V/800 mA (max.) supporté

Données Générales

Tension d'entrée:	220 - 240 V AC (SMPS), 50/60 Hz
Consommation:	6.65 W (type.), 12.00 W (max)
Consommation en veille:	0.84 W
Température de fonctionnement:	0 ~ +40 °C
Température de stockage:	-30 ~ +80 °C
Niveau d'Humidité:	10–85%, RH, Sans-condensation
Dimensions (L ×P ×H) in mm:	235 x 135 x 40
Poids:	0.570 kg